


acar eco plus

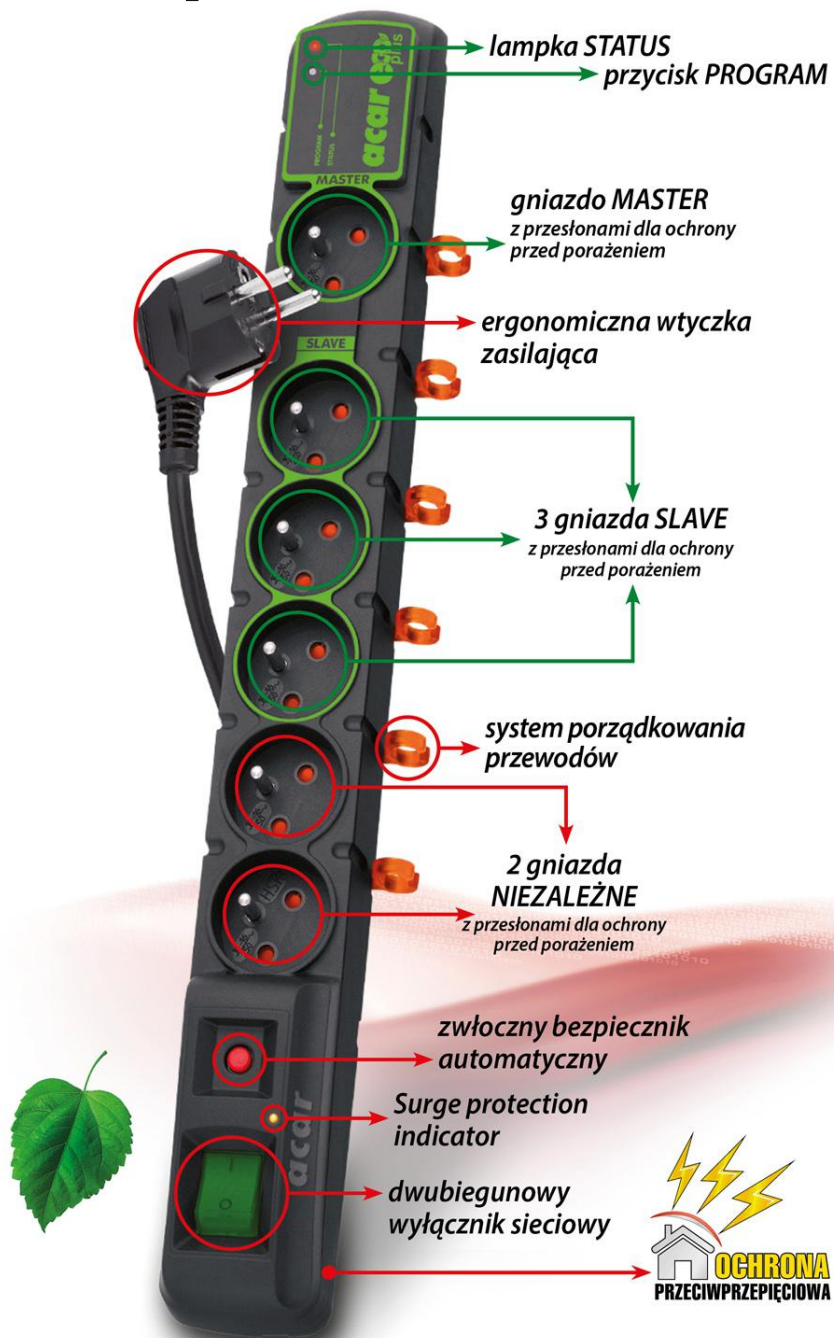

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Włączenie zasilania **acar eco plus** przy pomocy zielonego wyłącznika powoduje pojawienie się napięcia w gniazdach **NIEZALEŻNYCH** bez względu na stan pracy gniazd **MASTER** i **SLAVE**. Gniazda **NIEZALEŻNE** przeznaczone są do podłączenia odbiorników wymagających ciągłego zasilania.

1. Instalacja i użytkowanie:

- wybierz główny odbiornik (np. telewizor) i podłącz go do gniazda **MASTER**
- odbiorniki towarzyszące (np. amplituner kina domowego, konsola do gier) podłącz do gniazd **SLAVE**
- odbiorniki wymagające zasilania przy wyłączonym odbiorniku głównym zaleca się podłączyć do gniazd **NIEZALEŻNYCH**
- podłącz wtyczkę zasilającą **acar eco** do ściennego gniazdka zasilającego
- załącz zasilanie **acar eco** zielonym wyłącznikiem
- mikroprocesor **acar eco** wykryje uruchomienie odbiornika głównego i po chwili (3-5 s) załączy zasilanie odbiorników towarzyszących
- gdy wyłączysz odbiornik główny, mikroprocesor wykryje spadek poboru prądu i po chwili wyłączy odbiorniki towarzyszące

2. Programowanie wstępne (dostosowanie do właściwości odbiornika głównego):

- podłącz wtyczkę zasilającą **acar eco** do ściennego gniazdka zasilającego
- włącz zasilanie **acar eco** zielonym wyłącznikiem
- uruchom odbiornik główny zasilany z gniazda **MASTER**
- odczekaj chwilę na ustabilizowanie pracy odbiornika głównego, po czym naciśnij przycisk **PROGRAM** na 1 sekundę
- **acar eco** zmierzy i zapamięta pobór energii odbiornika głównego.

3. Programowanie czasu reakcji:

W ustawieniu fabrycznym **acar eco** reaguje na wyłączenie odbiornika głównego po około 2 sekundach. Jest to optymalny czas reakcji dla typowych odbiorników, np. telewizorów. Użytkownik może (w razie potrzeby) zaprogramować czas reakcji na dowolną wartość od 2 do 25 sekund.

W tym celu należy:

- wyłączyć zasilanie **acar eco** przy pomocy zielonego wyłącznika
 - przy wyłączonym zasilaniu nacisnąć przycisk **PROGRAM**
 - przy wciśniętym przycisku **PROGRAM** załączyć zasilanie zielonym wyłącznikiem
 - przytrzymaj wciśnięty przycisk **PROGRAM** przez tyle sekund, na ile chcesz zaprogramować nowy czas reakcji
 - po zwolnieniu przycisku **PROGRAM acar eco** zapamięta nowy czas reakcji.
- ZAPROGRAMOWANE OPCJE SĄ PRZECHOWYWANE W CYFROWEJ PAMIĘCI **acar eco** NAWET PO ODŁĄCZENIU ZASILANIA.

4. Sygnalizacja przy pomocy lampki STATUS:

- zielony: odbiornik główny nie pracuje, odbiorniki towarzyszące odłączone
- czerwony: odbiornik główny pracuje, odbiorniki towarzyszące zasilane
- zielono/czerwony pulsujący: odbiornik główny wyłączony, oczekiwanie na odłączenie odbiorników towarzyszących (2-25 sekund).